

プリンタの設置から印刷できるようにするまでの準備について説明しています。ご使用の前に必ずお読みください。


設置しましょう

梱包品を確認する

箱の中には次のものが入っています。足りないものや損傷しているものがあ る場合は、お手数ですがお買い求めの販売店にご連絡ください。







プリントヘッド

雷源コード

インクタンク(4個)

プリンタソフトウェア CD-ROM

用紙サポー

使用説明書(かんたんスタートガイド×3/基本操作ガイド) フォトプリントを楽しもう

保証書

サービス&サポートのご案内

コンピュータとプリンタをつなぐケーブルは同梱されておりません。 下記のいずれかのケーブルをご購入ください。

Windows XP / Windows Me / Windows 2000 / Windows 98 をご使用の 場合は、プリンタの性能を充分に発揮するために "USBケーブル"のご使用をお 勧めします。

- (Windows XP / Windows Me / Windows 2000 / Windows 98 のみ) キヤノン製またはコンピュータメーカー純正で 5m以内のものをお勧めします。 コンピュータメーカーによりUSBポートの動作が保証され、かつ次のいずれ かの条件を満たしていることが必要です。 Windows XP / Windows Me / Windows 2000 / Windows 98 がプレ
- インストールされているコンピュータ ・Windows 98 から Windows XP、Windows Me または Windows
- 2000 にアップグレードしたコンピュータ (Windows 95 からアップグ レードしている場合は除く)


ブリンタケーブル (バラレルケーブル) 双方向通信に対応したケーブルをご使用ください。キヤノン製またはコンビュー タメーカー純正で 2m以内のものをお勧めします。

プリンタを平らな場所におく


用紙は手前に出てくるの で、プリンタの前には物 を置かないでください。

テープと保護シート

テープの位置は宝際と 異なる場合があります。

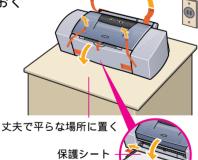

Д 用紙サポート △を取り付け、排紙トレイ 3 から補助トレイ 6

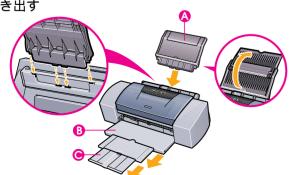

指示があるまでコンピュータの電源をオンにしないでください。

クリックする


万一コンピュータをオンにしていて右のよ うな画面が表示されたら、キャンセルをク リックしてコンピュータの電源をオフにし てください。

接続しましょう

コンピュータとプリンタの電源が切れていることを確認する


▼ 万一の感電を防止するために、コンピュータのアース接続をお勧めします。

7 ケーブルでプリンタとコンピュータをつなぐ




[USBケーブルでつなぐ場合]


- ❶ ケーブルの正方形に近い形のコネクタのほうをプリンタの USBケーブル接続部に差し込む
- 2 もう一方のコネクタを、コンピュータのUSBポートに差し込む USBポートが2つ以上ある場合は、どちらに差し込んでもかま いません。

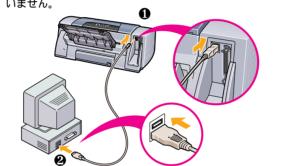



- 1 プリンタケーブルをプリ ンタに接続する
- 2 もう一方をコンピュータ

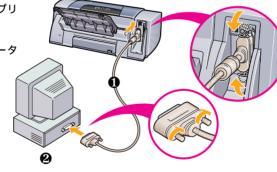

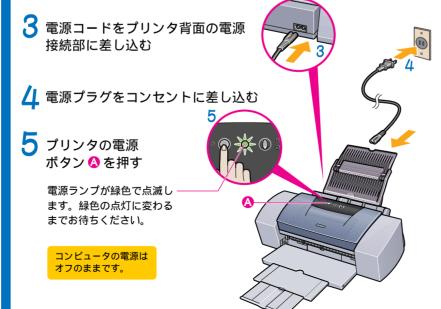


AC100V以外の電源電圧で使用しないでください。火災や感電の原因になります。

電源プラグを抜くときは、電源ランプが消えていることを確認してください。 動作中に電源プラグを抜くと、その後印刷できなくなることがあります。 エアコンなどとコンセントを共用しないでください。

プリントヘッドを取り付けましょう


フロントカバーを開け、オレンジ色のテープ◊をはがす

フロントカバーを開けると、 プリントヘッドホルダが 中央に移動します。

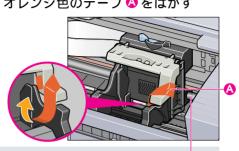


金属の棒などプリンタ内部には手を触れないでください。故障の原因になります。


Ͻ レバー 🛭 を上げる

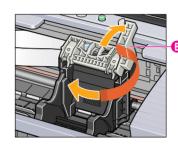

🔏 プリントヘッドをパッケージから取り出す




/ オレンジ色の保護キャップ ●を取り外す

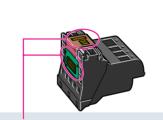




これらの部分には手を触れないでください。 一度はずした保護キャップは再装着せずに、地域の条例に従って捨ててください。

プリントヘッドをプリントヘッドホルダに差し込む

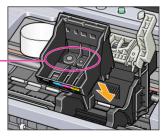

この部分には手を触れないでください。


6 レバー3を下げる

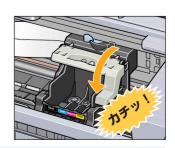

一度取り付けたプリントヘッドは取り外す必要はありません。レバーは上げない


インクタンクを取り付けましょう

イエローのインクタンク(BCI-3eY) を取り出し、オレンジ色のテープ △を矢印の方向に引いて、すべて はがしてから、包装Bをはがす



図のようにインクタンクを持ち、 保護キャップ⑥を、矢印の方向 にひねって取り外す


> この面を強く押さないで 出すことがあります

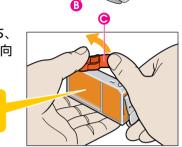

↑ 保護キャップは、すみやかに廃棄してください。インクが付着しており、 注意 な服み見思さます。 衣服や周囲を汚すことがあります。

一度はずした保護キャップは再装着せずに、地域の条例に従って捨ててください。


インクタンクを右端の溝に入れ、「カチッ」と音がするまで 上から押す

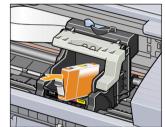



□ 同じ手順 1、2、3)で、他のインクタンクを取り付ける

インクの並びを間違えないよう、 ご注意ください。

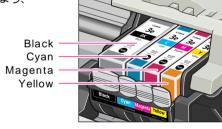

5 フロントカバーを閉じる

電源ランプが点滅し、準備動作をはじめます。点滅が終わり(約1分)、緑色 の点灯に変わるまで他の操作を行わないでください。

用紙をセットしましょう

用紙ガイドをつまんでA4サイズのやや左端に移動し、A4サ イズの普通紙を縦長にセットする

普通紙は約100枚までセットできます。積載マーク を超えないようにセットしてください。

用紙ガイドを用紙の 側面に軽く当てる

> 用紙ガイドを正しい位 置に合わせないと、正 しく印刷されないこと があります。



Microsoft®, Windows®, Windows NT®は、米国 Microsoft 社の米国、その他の国における登録商標です。 Microsoft® Windows® XP、Microsoft® Windows® Millenn, Microsoft® Windows® 2000、Microsoft® Windows® 98、Microsoft® Windows® 57。Microsoft® Windows® 98。Microsoft® Windows NT® 4.0、Microsoft® Windows NT® 4.0、Microsoft® Windows NT 4.0 Microsoft® Windows NT 4. Windows 95 と略して記載しています。

プリンタドライバを インストールしましょう

プリンタを印刷できる状態にするには、「プリンタドライバ」と呼ばれるソフトウェア をコンピュータのハードディスクにコピーする(インストールする)ことが必要です。

ウィルス検出プログラムやシステムに常駐するプログラムがある場合 は、あらかじめ終了しておいてください。 Windows XPにインストールする場合、コンピュータの管理者として

ログオンする必要があります。

Windows 2000 / Windows NT 4.0 にインストールする場合、Administrators のグループとしてログオンする必要があります。 次のときは、USBケーブルの抜き差しをしないでください。Windows やプリンタが正しく動作しなくなる場合があります。

- ・コンピュータの電源を入れて、Windows が起動する途中
- ・プリンタドライバのインストール中
- この他にも、USB ケーブルをお使いになるときに注意していただきた いことがあります。『かんたんスタートガイド』で準備作業が終わったら、 『基本操作ガイド』の「USBケーブルについて」を必ずご覧ください。

次のような画面が自動的に表示されたら、[キャンセル]をクリックして、 手順 1 から操作をやり直してください。

「USBケーブルをご使用の場合 1

下記画面をキャンセル後に、プリンタの電源を切り、コンピュータ側の USBコネクタをいったん抜いてから差し直してください。






プリンタの電源を切る



- フコンピュータの電源を入れてWindowsを起動する
- 3 『プリンタソフトウェア CD-ROM』をセットする

プログラムが自動的に起動します。起動しない場合は、[スタート から [マイコンピュータ |を選択し、 🛜 をダブルクリックします。

/ [使用許諾契約書]の内容 を読んで、[はい]をクリ ックする

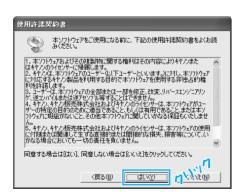

➡ 再起動を要求する画面が表示されたら

CD-ROMを取り出し、[OK]をクリックします。Windowsが起動したら再 びCD-ROMをセットして、手順5から操作してください。

インストールされている ドライバがないことを確 認し、[インストール]を クリックする

> プリンタドライバのインストー ルが始まります。



右の画面が表示されたら、 プリンタの電源を入れる





接続されているプリンタを自動検知し、接続先を自動的に設定します。

▶ 次の手順 7へ進めなくなった場合

『基本操作ガイド』の「インストールの途中で先の画面に進めなくなったとき は」(C⊋p.81) をご覧ください。

右の画面が表示されたら、 「OKをクリックする



アプリケーションとマニュアル をインストールしましょう

▲ 本CD-ROMには、次のアプリケーションが用意されています。 必要に応じてインストールしてください。

Easy-WebPrint*

Webページ全体を用紙の幅に収めて印刷します。Internet Explorer (v5.5 以降)に追加されるツールバーで、簡単に使うことができます。

Fasy-PhotoPrint

デジタルカメラで撮った写真と用紙を選ぶだけで、簡単にフチなし全面印 刷ができます。写真をすぐに印刷したい方にお勧めです。トリミングや画 像の回転などの編集が簡単にでき、Exif Printに対応しています。

ZoomBrowser EX*/PhotoRecord

デジタルカメラで撮った写直を簡単にコンピュータに取り込むことができ ます。また、キヤノン専用紙への印刷も手軽にできます。

PhotoStitch

デジタルカメラで撮った写真をもとに、手軽にパノラマ合成写真ができます。 3D-PhotoPrint (PIXUS 6500iのみ)

オプションの3Dフォトフレームを使用すると、デジタルカメラで撮った写 真をもとに、手軽に立体的な写真ができます。

デジタルカメラで撮影した動画のうち、指定された範囲を45コマの静止 画に変換して印刷します。束ねてパラパラめくるとパラパラマンガができ あがります。

*対象OSはWindows XP/Windows Me/Windows 2000/Windows 98です。

右図の画面が表示された ら、[インストール]をク リックする

チェックマークの入ったものが インストールされます。必要無 ければチェックを外して[イン ストール]をクリックしてくだ



▶ インストールしない場合は、[次へ]をクリックしてください。

以降、画面の指示にしたがって操作を進めてください。

右図の画面が表示された ら、[OK]をクリックする



3 右図の画面が表示された ら、[マニュアルを読む]を クリックする



以降、画面の指示にしたがって操作を進めてください。

プリンタ活用ガイドの使用方法については、『基本操作ガイド』の 「『プリンタ活用ガイド』の使いかた」(【▽ p.9)をご覧ください。 再起動を要求する画面が表示されたら [はい]をクリックし、コンピュータを再起動してください。

プリントヘッドの調整を しましょう

きれいに印刷をするためには プリントヘッドの位置調整をする必要があります。次 の手順でプリントヘッドの位置を調整しておきましょう。

[スタート]をクリックし、 [コントロールパネル] [プリンタとその他のハ ードウェア] [プリンタ とFAX]の順に選択する



Windows Me/Windows 2000/Windows 98/Windows NT4.0/Windows 950 場合は[スタート]をクリックし、[設定] [プリンタ]の順に選択する

2 Canon PIXUS 6500i またはCanon PIXUS 6100iのアイコンをク リックし、[ファイル 込 ニューから 印刷設定を 選択する



Windows Me、Windows 98、Windows 95 の場合は[プロパティ]を選択する Windows NT4.0 の場合は[ドキュメントの既定値]を選択する

<mark>ろ</mark> 右のメッセージが表示さ Canon PIXUS 6500i れたら、[OK をクリック



【 「ユーティリティ]タブを ♣Canon PIXUS 6500i 仰線: クリックし、ヘッド位置 調整アイコン(🛄)を クリックする



プリンタにA4サイズの Commo Filia 普通紙がセットされてい ることを確認し、「OK1 をクリックする



パターンが印刷されます。

● 印刷されなかった場合 『基本操作ガイド』の「印刷されない/印刷がかすれる/違う色になる/白 いすじが入る」(C͡アp.76) をご覧ください。


右の画面が表示されたら [OK]をクリックする



印刷が終わったら[はい] Camus PIXUS 6580) をクリックする



印刷された用紙を見て、A列のパターンの中で、最も縦すじの 目立たないパターンの番号をひとつ選び、その番号を入力する クリックで番号を変更することもできます

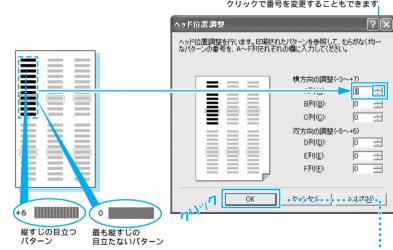

同様にして、B列~F列の中から、縦すじの目立たない パターンをひとつずつ選択し、その番号を入力する

F列のどのパターンも均一にならない場合は、白い縦すじが 最も目立たないパターンを選んでください。



最後に[OK]をクリックする

뎍 [キャンセル]をクリック 🛭 する



プリンタを使ってみて印刷面にすじが入った場合 『基本操作ガイド』の「印刷されない/印刷がかすれる/違う色になる/白

いすじが入る」(C͡⊋p.76) をご覧ください。

これでプリンタの準備は完了しました。 印刷のしかたについては、『基本操作ガイド』をご覧ください。